

# girlandowo

## Ściemniacz LED - wtyczka Smart

### Instrukcja obsługi

#### ► Wprowadzenie

- Wtyczka Smart Plug-in dimmer obsługuje tylko sieć Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz i Bluetooth oraz łączność z pilotem.
- Upewnij się, że sieć działa stabilnie podczas korzystania z urządzenia.
- Wtyczka Smart Plug-in dimmer jest kompatybilna z aplikacją "Smart Life", "Tuya Smart", Amazon Alexa i Google Assistant.

#### ► Specyfikacja:



Model	TE-P006
Klasa wodoodporności:	IP55
Napięcie wejściowe:	220-240 VAC 50Hz
Moc maksymalna	400W
Częstotliwość bezprzewodowa:	Wi-Fi 2.4GHz & Bluetooth
Standard bezprzewodowy	IEEE802.11 b/g/n
System obsługiwany:	Android 4.1 and above or iOS 8.0 and above
Max. moc obciążenia	400W INC
	150W CFL
	150W LED

► **Status wskaźnika LED**

Kolor światła	Status LED	Status przełącznika
Czerwony	Stały	Początkowy stan zasilania
	Szybkie Miganie [2 razy na sekundę]	Przygotowany do ustawień domyślnych
Biały	Świeci	Zasilanie włączone
	Wyłączony	Wyłączone zasilanie

► **Instrukcja konfiguracji za pomocą wbudowanego przycisku:**

1. Wciśnij przycisk WŁ./WYŁ. 3 razy z rzędu, czerwony wskaźnik świetlny miga szybko [dwa razy / 1s], aby rozpocząć tryb konfiguracji domyślnej.
2. Krótco naciśnij raz przycisk WŁ./WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć światło.
3. Przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ., aby zwiększyć jasność światła. Stopniowe przyciemnianie [od 1% do 100% jasności w ciągu 5,5 s].
4. Gdy jasność osiągnie 100%, długie naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ. zmniejszy jasność. Stopniowe przyciemnianie [od 100% do 1% jasności w ciągu 5,5 s].

► **Instrukcja konfiguracja za pomocą pilota sterowania**

1. Wciśnij przycisk WŁ./WYŁ. 3 razy z rzędu, czerwony wskaźnik świetlny miga szybko [dwa razy / 1s], aby rozpocząć tryb konfiguracji domyślnej.
2. Krótco naciśnij raz przycisk WŁ./WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć światło.
3. Przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ., aby zwiększyć jasność światła. Stopniowe przyciemnianie [od 1% do 100% jasności w ciągu 5,5 s].
4. Gdy jasność osiągnie 100%, długie naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ. zmniejszy jasność. Stopniowe przyciemnianie [od 100% do 1% jasności w ciągu 5,5 s].

► **Dodawanie i parowanie urządzenia**

Krok 1: Pobierz aplikację Smart Life.

Proszę zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj "Smart Life" w sklepie APP Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.



## Krok 2: Rejestracja lub Logowanie


Po pobraniu aplikacji, przejdź do interfejsu Logowania/Rejestracji. Dotknij "Zarejestruj się", aby utworzyć konto, wpisując swój adres e-mail, aby otrzymać kod weryfikacyjny, a następnie "Ustaw hasło", aby zarejestrować się pomyślnie. Wybierz "Zaloguj się", jeśli już masz konto Smart Life.

## Krok 3: Połączenie z telefonem komórkowym

### Tryb parowania WiFi


1. Włącz smartfon i upewnij się, że jest on połączony z Twoją domową siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Szybko naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. 3 razy z rzędu (Pomiń ten krok, jeśli wskaźnik miga automatycznie). Upewnij się, że czerwony wskaźnik miga szybko [2/s].

**Uwaga:** Wtyczka została zaprogramowana tak, że wskaźnik automatycznie miga szybko przed pierwszym uruchomieniem. Ten krok można pominąć, chyba że czerwone światło wskaźnika jest stabilne i nie miga samoistnie.

1. Otwórz aplikację, kliknij "+" i przejdź do "Dodaj Urządzenie".
2. Wybierz "Elektryczne" - "Wtyczka (BLE+Wi-Fi)".
3. Kliknij "Dalej" i kliknij "Migaj Szybko".
4. Wprowadź hasło Wi-Fi i kliknij "Dalej".
5. Dodawanie urządzenia...
6. Dodano pomyślnie. Kliknij  aby zmienić nazwę lub pozostaw domyślną nazwę i kliknij "Gotowe", aby zakończyć.

**Uwaga:** Jeśli wskaźnik jest czerwony, oznacza to, że urządzenie nie jest podłączone do sieci. Jeśli wskaźnik jest biały, oznacza to, że urządzenie jest pomyślnie podłączone do sieci.

**Proszę odłączyć/Wyłączyć Bluetooth w trybie parowania Wifi**

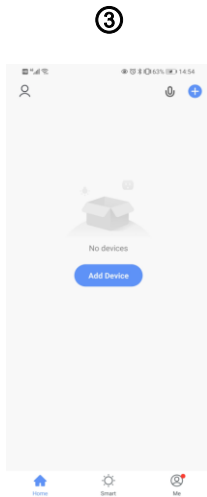


③




④




⑤

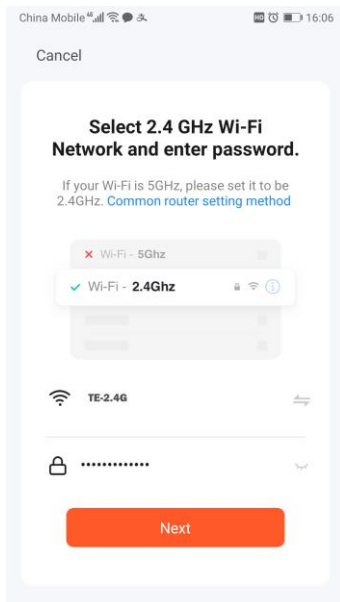

⑥

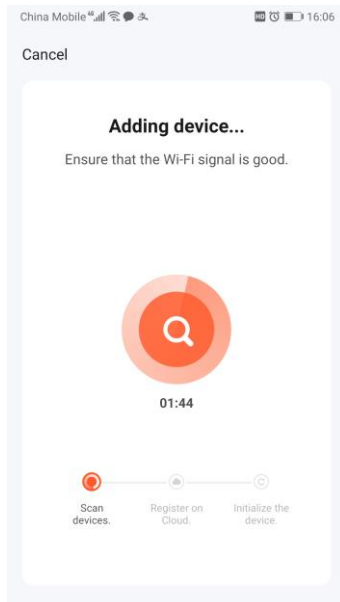

⑦

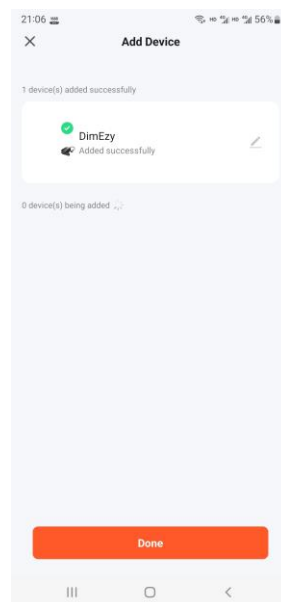

⑧


## Tryb parowania Bluetooth

1. Włącz zarówno Wi-Fi, jak i Bluetooth na smartfonie i upewnij się, że smartfon jest połączony z Twoją domową siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Szybko naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. 3 razy z rzędu (Pomiń ten krok, jeśli wskaźnik miga automatycznie). Upewnij się, że czerwony wskaźnik miga szybko [2/s].

**Uwaga:** Wtyczka została zaprogramowana tak, że wskaźnik automatycznie miga szybko przed pierwszym uruchomieniem. Ten krok można pominąć, chyba że czerwone światło wskaźnika jest stabilne i nie miga samoistnie.

3. Otwórz aplikację, kliknij "+" i "Urządzenia" zostaną automatycznie wyświetlone, następnie dotknij "Dodaj".




③

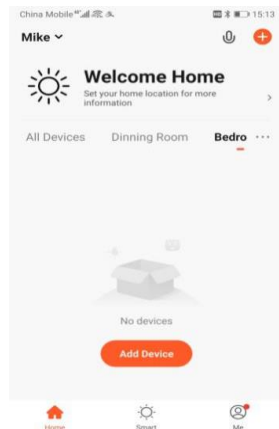

4. Wybierz swoją sieć i wprowadź hasło.

5. Łączenie...



6. Dodano pomyślnie. Kliknij " " aby zmienić nazwę lub pozostaw domyślną nazwę i kliknij "Gotowe", aby zakończyć.

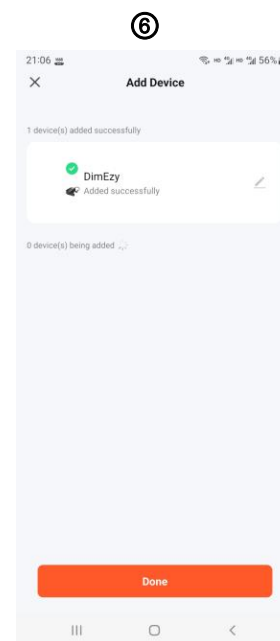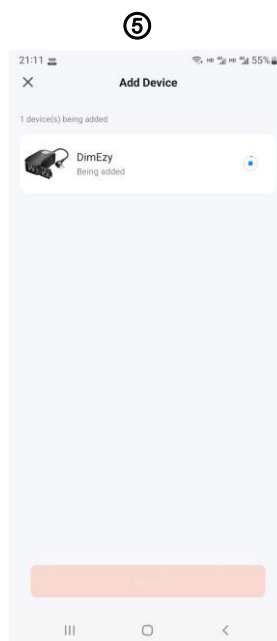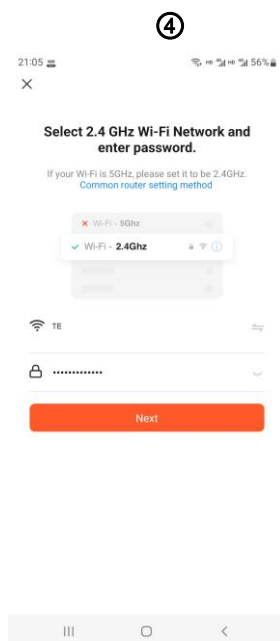

**Uwaga:** Jeśli wskaźnik jest czerwony, oznacza to, że urządzenie nie jest podłączone do sieci. Jeśli wskaźnik jest biały, oznacza to, że urządzenie jest pomyślnie podłączone do sieci.


## Ustawianie Jasności

Przejdź do "Ustawienia", aby dostosować zakres przyciemniania do pożądanej jasności. Domyślne ustawienie jasności to 18%.

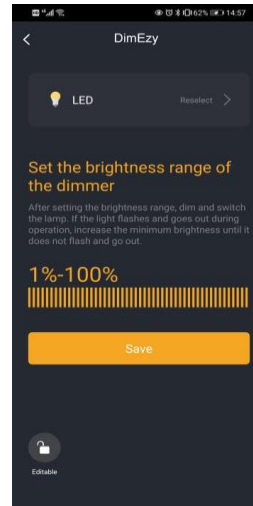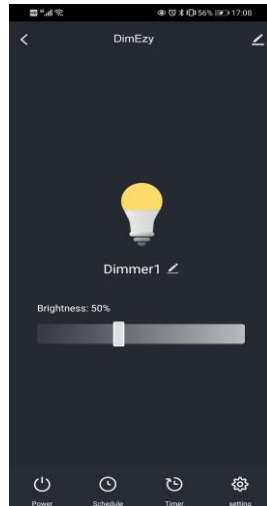


## Ustawianie Harmonogramu

Światło może automatycznie się włączać lub wyłączać poprzez utworzenie harmonogramu.

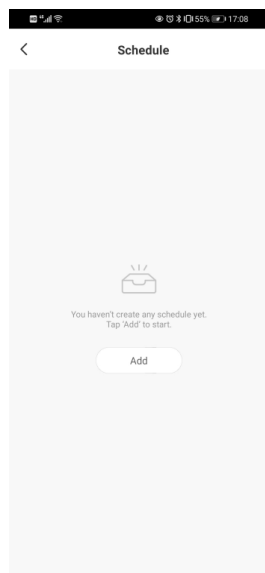



## Problem migotania żarówek

1. Niestabilność i spadki napięcia lub niska jakość żarówki mogą powodować migotanie światła.
2. Przełącz się do ustawień, aby zmienić typ żarówki i dostosować zakres jasności, aż migotanie ustanie.
3. Zwiększ zakres jasności ustawień przyciemniacza do domyślnego ustawienia 18% lub więcej.
4. Spróbuj zmienić żarówkę na inną i zobacz, co się stanie. Jeśli migotanie ustaje, może to być problem jakości żarówki lub jej niekompatybilność z przyciemniaczem.

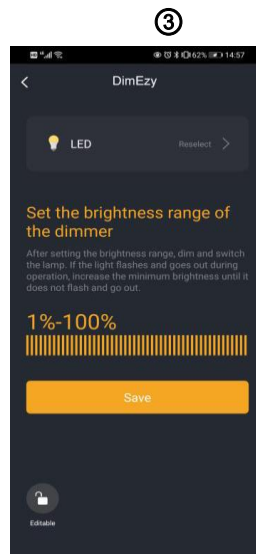

## Usuwanie urządzeń

Długo naciśnij urządzenie, zaznacz te, które chcesz usunąć, a następnie dotknij "Usuń urządzenie".


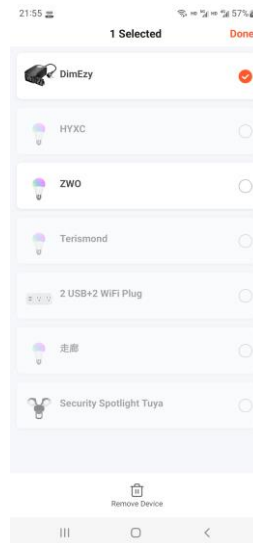
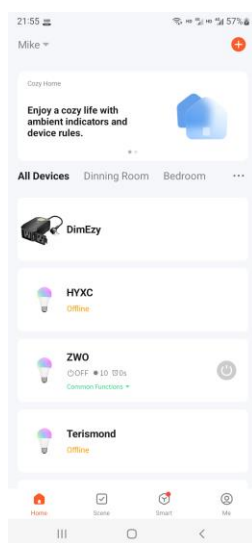


## Wskazówka

Ściemniacz musi działać w tej samej sieci routera. Jeśli ściemniacz jest sparowany z routerem A, a następnie przeniesiony do sieci routera B, należy ponownie sparować go z routerem B, w przeciwnym razie ściemniacz będzie niedostępny.

► Obsługa sterowania przez: Amazon Alexa i Google Assistant.

Wybierz aplikację do obsługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami w samouczku, aby połączyć się i korzystać.

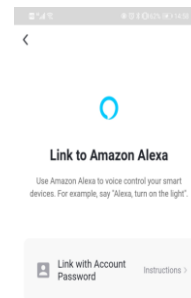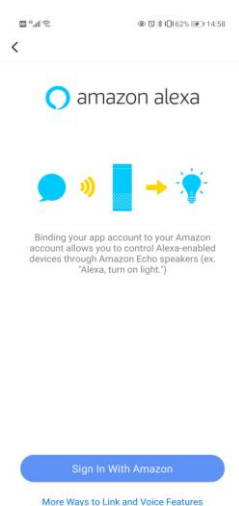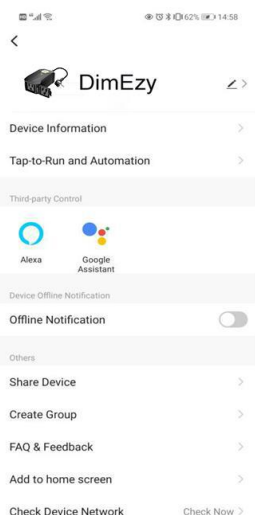

## ► Oświadczenie ACMA

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad ACMA. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

[1] To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

[2] To urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie.

## Informacje o ekspozycji na RF

Urządzenie zostało ocenione pod kątem ogólnego wymogu dotyczącego ekspozycji na RF. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

### ► UWAGA:

Upewnij się, czy urządzenie jest podłączone do zasilania, a Twój telefon jest połączony z Wi-Fi przed przystąpieniem do połączenia.

- **Sprawdź routery:** Jeśli router jest routerem dwuzakresowym, wybierz sieć 2,4 GHz do dodania urządzenia. Musisz także włączyć funkcję nadawania routera.
- **Konfiguracja routera bezprzewodowego:** Ustaw metodę szyfrowania jako WPA2-PSK, a typ autoryzacji jako AES, lub ustaw oba jako automatyczne. Tryb bezprzewodowy nie może być tylko 5 GHz. Nazwij router Wi-Fi po angielsku. Aby zachować silny sygnał Wi-Fi, zachowaj urządzenie i router w pewnej odległości.
- **Sprawdź, czy podłączone urządzenia osiągnęły maksymalną liczbę połączeń routera.** Jeśli tak, spróbuj wyłączyć połączenie Wi-Fi niektórych urządzeń.



- Upewnij się, że funkcja filtrowania MAC bezprzewodowego routera jest włączona.
- Usuń urządzenie z listy filtrowania i upewnij się, że router nie blokuje połączenia z urządzeniem.
- Upewnij się, że wprowadzone hasło jest poprawne podczas dodawania nowego urządzenia.
- Jeśli router zostanie zmieniony lub urządzenie zostanie odłączone od sieci, szybko naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. urządzenia trzy razy, aby ponownie połączyć się z siecią.

Importer:

BERES MEDIA Wojciech Bereś

36-061 Wysoka Glogowska, NIP: 5170279044

Dane kontaktowe:

[info@girlandowo.pl](mailto:info@girlandowo.pl)

Tel. (+48) 697 527 476

Wyprodukowano w Chinach

**girlandowo**