

girlandowo

Ściemniacz LED - wtyczka Smart Instrukcja obsługi

► Wprowadzenie

- Wtyczka Smart Plug-in dimmer obsługuje tylko sieć Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz i Bluetooth oraz łączność z pilotem.
- Upewnij się, że sieć działa stabilnie podczas korzystania z urządzenia.
- Wtyczka Smart Plug-in dimmer jest kompatybilna z aplikacją "Smart Life", "Tuya Smart", Amazon Alexa i Google Assistant.

► Specyfikacja:



| | |
|------------------------------|--|
| Model | TE-P006 |
| Klasa wodoodporności: | IP55 |
| Napięcie wejściowe: | 220-240 VAC 50Hz |
| Moc maksymalna | 400W |
| Częstotliwość bezprzewodowa: | Wi-Fi 2.4GHz & Bluetooth |
| Standard bezprzewodowy | IEEE802.11 b/g/n |
| System obsługiwany: | Android 4.1 and above or iOS 8.0 and above |
| Max. moc obciążenia | 400W INC |
| | 150W CFL |
| | 150W LED |

► **Status wskaźnika LED**

| Kolor światła | Status LED | Status przełącznika |
|---------------|--|--|
| Czerwony | Stały | Początkowy stan zasilania |
| | Szybkie Miganie [2 razy na sekundę] | Przygotowany do ustawień domyślnych |
| Biały | Świeci | Zasilanie włączone |
| | Wyłączony | Wyłączone zasilanie |

► **Instrukcja konfiguracji za pomocą wbudowanego przycisku:**

1. Wciśnij przycisk WŁ./WYŁ. 3 razy z rzędu, czerwony wskaźnik świetlny miga szybko [dwa razy / 1s], aby rozpocząć tryb konfiguracji domyślnej.
2. Krótco naciśnij raz przycisk WŁ./WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć światło.
3. Przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ., aby zwiększyć jasność światła. Stopniowe przyciemnianie [od 1% do 100% jasności w ciągu 5,5 s].
4. Gdy jasność osiągnie 100%, długie naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ. zmniejszy jasność. Stopniowe przyciemnianie [od 100% do 1% jasności w ciągu 5,5 s].

► **Instrukcja konfiguracja za pomocą pilota sterowania**

1. Wciśnij przycisk WŁ./WYŁ. 3 razy z rzędu, czerwony wskaźnik świetlny miga szybko [dwa razy / 1s], aby rozpocząć tryb konfiguracji domyślnej.
2. Krótco naciśnij raz przycisk WŁ./WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć światło.
3. Przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ., aby zwiększyć jasność światła. Stopniowe przyciemnianie [od 1% do 100% jasności w ciągu 5,5 s].
4. Gdy jasność osiągnie 100%, długie naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ. zmniejszy jasność. Stopniowe przyciemnianie [od 100% do 1% jasności w ciągu 5,5 s].

► **Dodawanie i parowanie urządzenia**

Krok 1: Pobierz aplikację Smart Life.

Proszę zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj "Smart Life" w sklepie APP Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.



Krok 2: Rejestracja lub Logowanie


Po pobraniu aplikacji, przejdź do interfejsu Logowania/Rejestracji. Dotknij "Zarejestruj się", aby utworzyć konto, wpisując swój adres e-mail, aby otrzymać kod weryfikacyjny, a następnie "Ustaw hasło", aby zarejestrować się pomyślnie. Wybierz "Zaloguj się", jeśli już masz konto Smart Life.

Krok 3: Połączenie z telefonem komórkowym

Tryb parowania WiFi


1. Włącz smartfon i upewnij się, że jest on połączony z Twoją domową siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Szybko naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. 3 razy z rzędu (Pomiń ten krok, jeśli wskaźnik miga automatycznie). Upewnij się, że czerwony wskaźnik miga szybko [2/s].

Uwaga: Wtyczka została zaprogramowana tak, że wskaźnik automatycznie miga szybko przed pierwszym uruchomieniem. Ten krok można pominąć, chyba że czerwone światło wskaźnika jest stabilne i nie miga samoistnie.

1. Otwórz aplikację, kliknij "+" i przejdź do "Dodaj Urządzenie".
2. Wybierz "Elektryczne" - "Wtyczka (BLE+Wi-Fi)".
3. Kliknij "Dalej" i kliknij "Migaj Szybko".
4. Wprowadź hasło Wi-Fi i kliknij "Dalej".
5. Dodawanie urządzenia...
6. Dodano pomyślnie. Kliknij  aby zmienić nazwę lub pozostaw domyślną nazwę i kliknij "Gotowe", aby zakończyć.

Uwaga: Jeśli wskaźnik jest czerwony, oznacza to, że urządzenie nie jest podłączone do sieci. Jeśli wskaźnik jest biały, oznacza to, że urządzenie jest pomyślnie podłączone do sieci.

Proszę odłączyć/Wyłączyć Bluetooth w trybie parowania Wifi

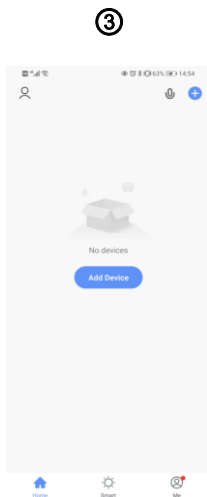


③




④




⑤

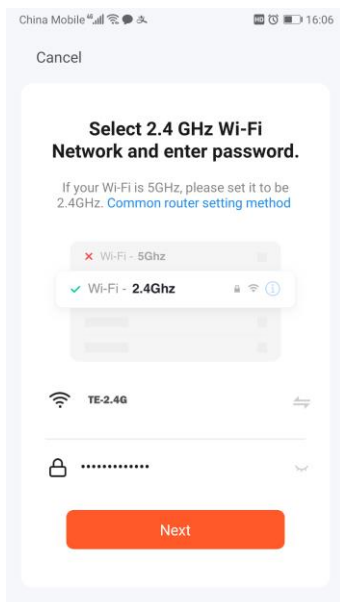

⑥

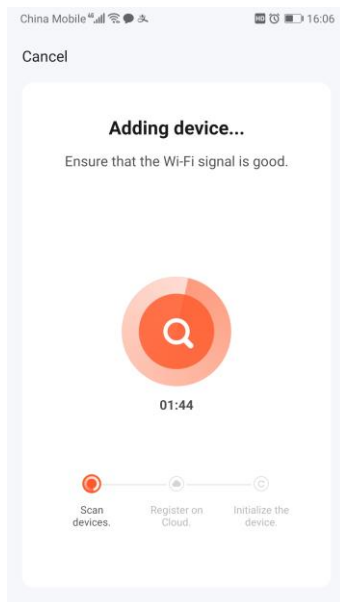

⑦

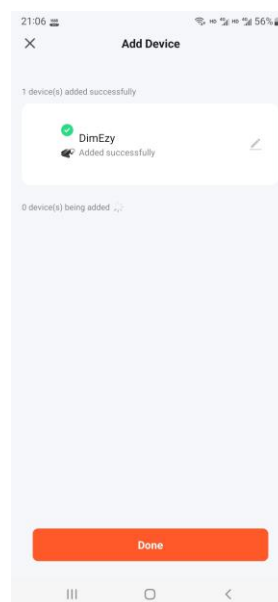

⑧


Tryb parowania Bluetooth

1. Włącz zarówno Wi-Fi, jak i Bluetooth na smartfonie i upewnij się, że smartfon jest połączony z Twoją domową siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Szybko naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. 3 razy z rzędu (Pomiń ten krok, jeśli wskaźnik miga automatycznie). Upewnij się, że czerwony wskaźnik miga szybko [2/s].

Uwaga: Wtyczka została zaprogramowana tak, że wskaźnik automatycznie miga szybko przed pierwszym uruchomieniem. Ten krok można pominąć, chyba że czerwone światło wskaźnika jest stabilne i nie miga samoistnie.


3. Otwórz aplikację, kliknij "+" i "Urządzenia" zostaną automatycznie wyświetlone, następnie dotknij "Dodaj".




③

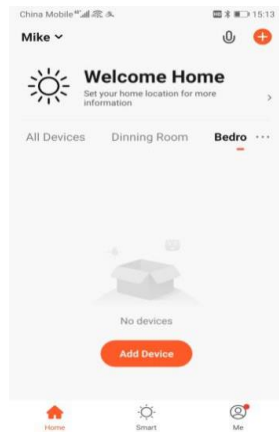

4. Wybierz swoją sieć i wprowadź hasło.

5. Łączenie...


6. Dodano pomyślnie. Kliknij  aby zmienić nazwę lub pozostaw domyślną nazwę i kliknij "Gotowe", aby zakończyć.

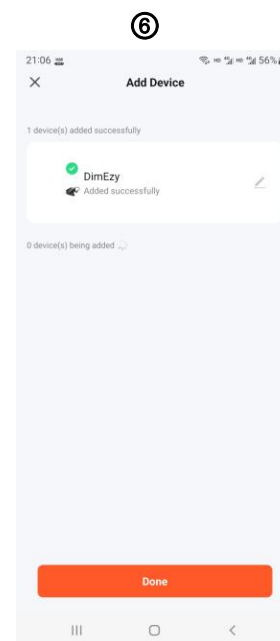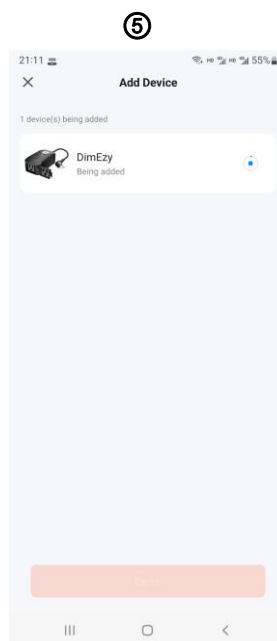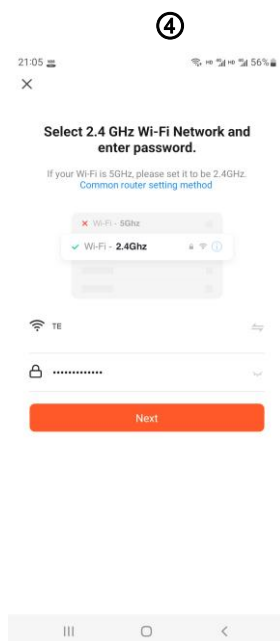

Uwaga: Jeśli wskaźnik jest czerwony, oznacza to, że urządzenie nie jest podłączone do sieci. Jeśli wskaźnik jest biały, oznacza to, że urządzenie jest pomyślnie podłączone do sieci.


Ustawianie Jasności

Przejdź do "Ustawienia", aby dostosować zakres przyciemniania do pożądanej jasności. Domyślne ustawienie jasności to 18%.

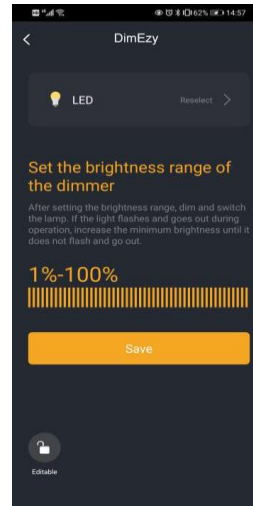


Ustawianie Harmonogramu

Światło może automatycznie się włączać lub wyłączać poprzez utworzenie harmonogramu.

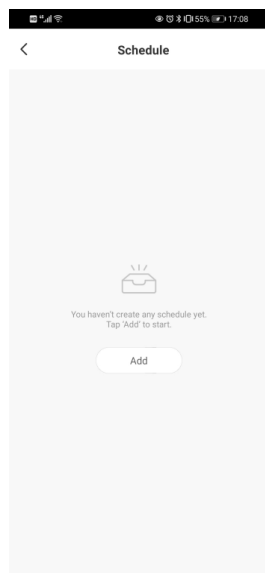



Problem migotania żarówek

1. Niestabilność i spadki napięcia lub niska jakość żarówki mogą powodować migotanie światła.
2. Przełącz się do ustawień, aby zmienić typ żarówki i dostosować zakres jasności, aż migotanie ustanie.
3. Zwiększ zakres jasności ustawień przyciemniacza do domyślnego ustawienia 18% lub więcej.
4. Spróbuj zmienić żarówkę na inną i zobacz, co się stanie. Jeśli migotanie ustaje, może to być problem jakości żarówki lub jej niekompatybilność z przyciemniaczem.

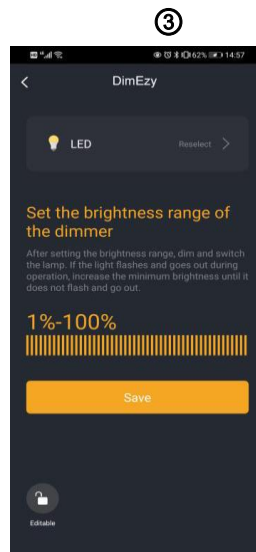

Usuwanie urządzeń

Długo naciśnij urządzenie, zaznacz te, które chcesz usunąć, a następnie dotknij "Usuń urządzenie".

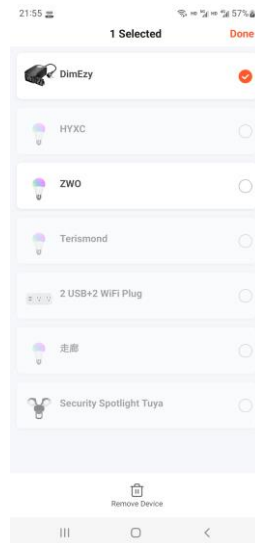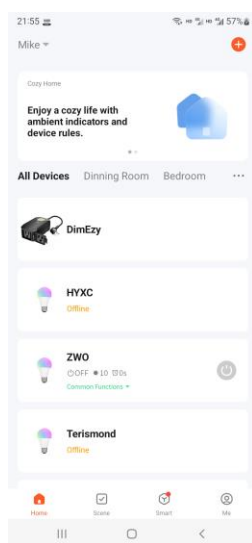


Wskazówka

Ściemniacz musi działać w tej samej sieci routera. Jeśli ściemniacz jest sparowany z routerem A, a następnie przeniesiony do sieci routera B, należy ponownie sparować go z routerem B, w przeciwnym razie ściemniacz będzie niedostępny.

► Obsługa sterowania przez: Amazon Alexa i Google Assistant.

Wybierz aplikację do obsługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami w samouczku, aby połączyć się i korzystać.

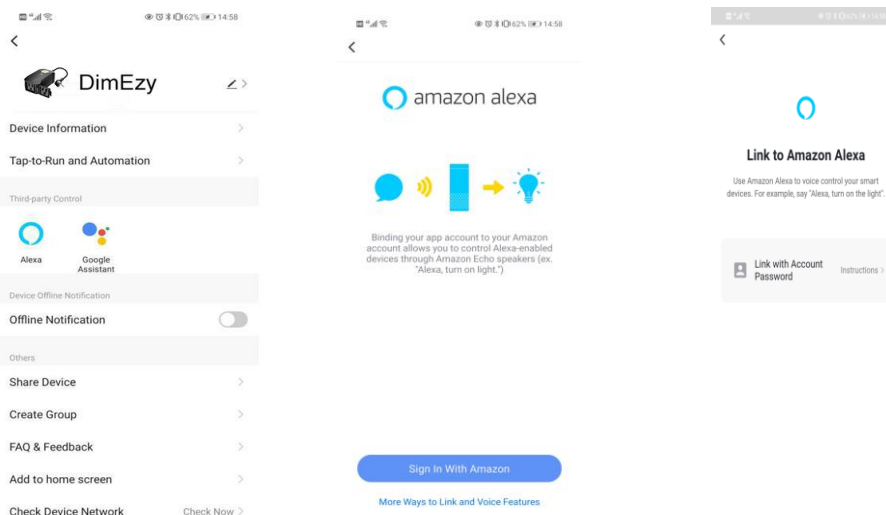

► Oświadczenie ACMA

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad ACMA. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

[1] To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

[2] To urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie.

Informacje o ekspozycji na RF

Urządzenie zostało ocenione pod kątem ogólnego wymogu dotyczącego ekspozycji na RF. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

► UWAGA:

Upewnij się, czy urządzenie jest podłączone do zasilania, a Twój telefon jest połączony z Wi-Fi przed przystąpieniem do połączenia.

- **Sprawdź routery:** Jeśli router jest routerem dwuzakresowym, wybierz sieć 2,4 GHz do dodania urządzenia. Musisz także włączyć funkcję nadawania routera.
- **Konfiguracja routera bezprzewodowego:** Ustaw metodę szyfrowania jako WPA2-PSK, a typ autoryzacji jako AES, lub ustaw oba jako automatyczne. Tryb bezprzewodowy nie może być tylko 5 GHz. Nazwij router Wi-Fi po angielsku. Aby zachować silny sygnał Wi-Fi, zachowaj urządzenie i router w pewnej odległości.
- **Sprawdź, czy podłączone urządzenia osiągnęły maksymalną liczbę połączeń routera.** Jeśli tak, spróbuj wyłączyć połączenie Wi-Fi niektórych urządzeń.

- Upewnij się, że funkcja filtrowania MAC bezprzewodowego routera jest włączona.
- Usuń urządzenie z listy filtrowania i upewnij się, że router nie blokuje połączenia z urządzeniem.
- Upewnij się, że wprowadzone hasło jest poprawne podczas dodawania nowego urządzenia.
- Jeśli router zostanie zmieniony lub urządzenie zostanie odłączone od sieci, szybko naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. urządzenia trzy razy, aby ponownie połączyć się z siecią.

Importer:

BERES MEDIA Wojciech Bereś

36-061 Wysoka Glogowska, NIP: 5170279044

Dane kontaktowe:

info@girlandowo.pl

Tel. (+48) 697 527 476

Wyprodukowano w Chinach

The logo for 'girlandowo' features the word in a bold, lowercase, sans-serif font. A small orange dot is positioned above the letter 'i'.